

Modelová řada židlí OPEN ENTRY

Modely: 2248, 2268

Seznam komponentů:

- kříž nosný pětiramenný
- kolečka nebo kluzáky (5 ks)
- píst vzduchový
- kruh (u modelů „med“)
- kryt pístu
- sedák s mechanikou
- opěrka zádová vč. šroubů a klíče
- za příplatek loketní opěrky (2 ks vč. šroubů a klíče)

Montážní postup:

1. na kříž nasadíme kolečka
2. do kříže zasuneme píst
3. na píst nasuneme kruh a zafixujeme aretační hlavici (jen u modelů „med“)
4. na píst nasuneme kryt pístu (pokud již není z výroby)
5. na píst nasadíme sedák s mechanikou
6. příloženými šrouby upevníme opěrku zad k mechanice
7. po montáži dosedneme na židli tak, aby do sebe všechny kónusové díly dobře zapadly
8. provedeme individuální nastavení jednotlivých částí židle podle těchto pravidel:

a) páčka pod sedákem vpravo (A)

– přidržení páčky v horní poloze umožní nastavení výšky sedáku směrem nahoru či dolů. Puštěním páčky dojde k zafixování zvolené výšky.

b) páčka pod sedákem vlevo (C) – přitáhnutím páčky směrem nahoru dojde k uvolnění mechanismu, které umožní nastavení sklonu zádové opěrky do pěti poloh. Požadovanou polohu zafixujeme pohybem páčky směrem dolů. U modelů 2250 a 2270 se automaticky (synchronně) nastaví i sklon sedáku.

c) jen u modelů OPEN ENTRY s příplatkem LW

- lehké mechanické otočení aretační hlavice konečky prstů (ne uchopením do dlaně) na pravé straně zádové opěrky změní prohnutí opěrky zad v bederní části.

d) nastavení výšky zádové opěrky

- dosáhneme povytažením opěrky směrem nahoru s možností aretace v 6 polohách. Úplné povytažení nahoru umožní návrat zpět do spodní polohy. Povytahování provádějte pomalu a citlivě !!!

Seřízení mechaniky:


U všech modelů lze bezestupňově nastavit **sílu přtlaku** zádové opěrky podle váhy těla, a to mechanickým otočením aretační kulaté hlavice v přední části nosiče (D).

* * * *

Jiné zásahy do mechaniky a ostatních částí židle nejsou dovoleny a znamenaly by porušení záručních podmínek. Není dovolena např. ani demontáž pístu od mechaniky nebo kříže !!!

Popis mechaniky:

mechanika 2248/2268:

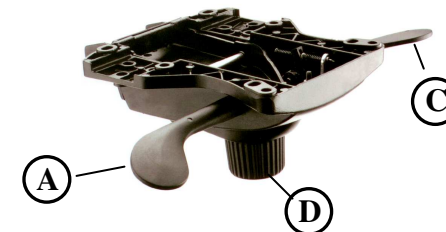

Návod k čištění výrobku:

- ❖ všechny kovové i plastové díly lze čistit jen vodou se saponáty, k oživení plastů lze použít renovační spray určený pro přístrojové desky interiérů automobilů.
- ❖ čalounění látkové lze čistit jen jemným, ne moc mokrým šamponováním. **Nelze používat žádná rozpouštědla ani prací prášky.**
- ❖ čalounění koženkové lze při potřísnění kapalinami odsát, pak očistit mýdlovým roztokem, vysušit. Při znečištění pevnými nečistotami setřít vlhkou, měkkou houbičkou. Nelze čistit hrubými materiály, např. kartáčem! Nikdy nepoužívat chemická rozpouštědla a nevystavovat přímému slunečnímu záření. Pouze PU koženky LIMA je možné čistit speciálními čistícími prostředky obsahující max. 70 % ethanolu.
- ❖ čalounění kožené z pravé kůže lze čistit jen speciálními prostředky pro čištění a ožívání kůže
- ❖ čalounění AQUACLEAN - skvrny můžeme odstranit savým hadříkem s použitím jen malého množství vody. Skvrny se mohou i vydrhnout! Jemný čistící prostředek je nutný pouze u absolutně vzdorujících skvrn

UPOZORNĚNÍ:

- židle jsou určeny výhradně k sezení
- židle jsou určeny pouze pro jednosměnné provozy (8 hod. denně)
- na otočné a konferenční židle nikdy nestoupejte, hrozí nebezpečí úrazu!
- během používání židlí je nutné občas dotáhnout všechny šrouby, které se vlivem mechanických rázů, sesycháním dřevěných částí židlí a čalounění uvolňují

Všeobecné záruční podmínky

židlí MAYER :

Gratulujeme Vám k zakoupení kvalitního výrobku zn. MAYER. Byl vyroben s největší pečlivostí a před odesláním zkontrolován ve výrobním závodě. Výrobek je konstruován pouze pro sezení (ne pro stání), není určen pro restaurační a vícesměnné provozy. Na výše uvedený výrobek poskytuje výrobce prodlouženou záruku **60 měsíců** včetně všech čalounění dle vzorníku MAYER s výjimkou čalounění koženkových PU a PVC, a to od data prodeje s tím, že:

Výrobce neodpovídá za :

- poškození způsobené nesprávnou montáží nebo neoprávněným zasahováním do jednotlivých částí výrobku
- poškození způsobené vodou, znečištěním nebo nevhodným čištěním
- mechanické poškození čalounění
- nadměrné opotřebení ve vícesměnném nebo restauračním provozu
- nadměrné opotřebení způsobené neběžným užíváním (zvýšený prach, špína, ...)
- mechanická poškození nárazem
- mechanická poškození nadměrným zatěžováním (váha sedícího nad 120 kg)
- pohledové vady nenahlášené písemně do 3 dnů po převzetí
- vyblednutí potahu vlivem nadměrného vystavení slunci
- mírné vytažení potahových textilií, koženek a kůže a drobné rozdíly ve struktuře a zabarvení přírodních materiálů (dřevo a kůže)
- poškození způsobené zvířaty (domácími mazlíčky)

Při případné reklamaci je nutné předložit fakturu o zakoupení výrobku.

V případě reklamace se prosím obraťte na prodejce zn. MAYER, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce je povinen výrobcí písemně nahlásit :

- číslo faktury výrobce
- číslo reklamovaného modelu
- podrobný popis závady
- číslo nálepky výstupní kontroly
- kontaktní osobu pro dohodnutí postupu

OPEN ENTRY

2248, 2268

Návod k montáži a používání č. 64



Záruční podmínky

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru při koupi tohoto zboží a pevně věříme, že ji nezklameme.

Přejeme dlouhodobé užívání Vámi zakoupeného zboží k Vaší plné spokojenosti.

Výrobce