

Křeslo:

MYCRONOS 2498

Mechanika synchronní zátěžová


Seznam komponentů:

- 1 - kříž nosný pětiramenný
- 2 - kolečka, 5 ks
- 3 - píst vzduchový
- 4 - kryt pístu
- 5 - korpus (mechanika, sedák, zádová opěrka, područky pevné nebo výškově nastavitelné)

Montážní postup:

1. vybalení všech komponentů z krabice
2. nastrčení koleček
3. nasazení pístu do kříže
4. nasazení krytu pístu na píst
5. nasazení korpusu mechanikou na píst
6. hopsavé zatížení židle
7. vyzkoušení funkčnosti ovládacích prvků a jejich nastavení podle těchto pravidel:
 - a) **aretační hlavice pod sedákem vpravo (A)** – povysunutím a následným otáčením hlavice kolem své osy po/proti směru hodinových ručiček, lze bezstupňově nastavit sílu přitlaku zádové opěrky podle váhy těla
 - b) **páčka pod sedákem vpravo (B)** – přidržení páčky v horní poloze umožní nastavení výšky sedáku směrem nahoru či dolů. Puštěním páčky dojde k zafixování zvolené výšky
 - c) **páčka pod sedákem vlevo (C)** – umožňuje po přitážení směrem nahoru uvolnit aretaci nastavení hloubky sezení = vzdálenost zádové opěrky od sedáku (vhodné pro větší osoby pro delší podporu nohou)

d) **aretační hlavice pod sedákem vlevo (D)** – povysunutím a pootočením aretační hlavice směrem proti směru hodinových ručiček dojde k uvolnění mechanismu, které umožní synchronní nastavení sklonu zádové opěrky a sedáku v pěti polohách. Požadovanou polohu zafixujeme pootočením páčky ve směru hodinových ručiček

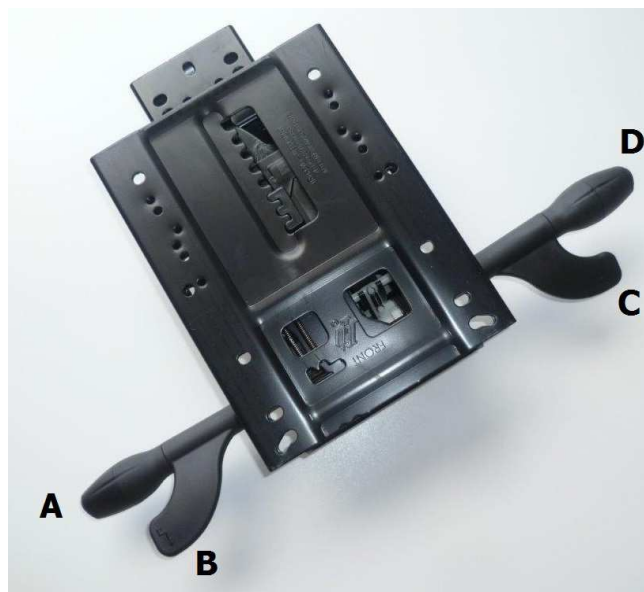

Seřízení područek:

a) v případě kdy je křeslo vybaveno područkami nastavitelnými:
- povolením (pootočením) imbus. šroubu **b)** a uvolněním (směrem „dolů“) ovládací páčky **a)** umožníme nastavení šířky mezi lok. opěrkami. Po nastavení požadované polohy je nutné přitáhnout (směrem „nahoru“) ovl. páčku a utáhnout imbus. šroub



b) v případě kdy je křeslo vybaveno područkami pevnými:
- povolení 6ks imbus šroubů na držácích loketních opěrek na sedáku zespod umožní nastavení šířky mezi loketními opěrkami, po nastavení požadované polohy je nutné šrouby pevně utáhnout

Návod k čištění výrobku:

- ❖ všechny kovové i plastové díly lze čistit jen vodou se saponáty, k oživení plastů lze použít renovační spray určený pro přístrojové desky interiérů automobilů.
- ❖ čalounění látkové lze čistit jen jemným šampónováním. **Nelze používat žádná rozpouštědla ani prací prášky.**
- ❖ čalounění koženkové lze při potřísnění kapalinami odsát, pak očistit mýdlovým roztokem, vysušit. Při znečištění pevnými nečistotami setřít vlhkou, měkkou houbičkou. Nelze čistit hrubými materiály, např. kartáčem! Nikdy nepoužívat chemická rozpouštědla a nevystavovat přímému slunečnímu záření. PU koženky LIMA je možné čistit speciálními čistícími prostředky obsahující max. 70 % ethanolu.
- ❖ čalounění kožené z pravé kůže lze čistit jen speciálními prostředky pro čištění a ožívování kůže.
- ❖ čalounění AQUACLEAN - skvrny můžeme odstranit savým hadříkem s použitím jen malého množství vody. Skvrny se mohou i vydrhnout! Jemný čistící prostředek je nutný pouze u absolutně vzdorujících skvrn.
- ❖ hygienické návleky **HNH** a **HNA** (100% Polyester) lze prát v pračce při max. teplotě 30 °C



UPOZORNĚNÍ:

- židle jsou určeny výhradně k sezení
- model 2498 je určen pro vícesměnný provoz
- na otočné židle nikdy nestoupejte, hrozí nebezpečí úrazu!
- během používání židlí je **nutné občas dotáhnout všechny šrouby** (4x mechanika, 3x držák zad, 2x područky AV nastavitelné nebo 6x područky pevné), které se vlivem mechanických rázů, sesycháním dřevěných částí židlí a čalounění uvolňují. Frekvence dotahování: 1 měsíc po zahájení užívání, potom každé 2 měsíce
- doporučujeme objednat si pravidelnou kontrolu technikem výrobce, prodloužíte životnost křesla!

Všeobecné záruční podmínky židlí MAYER :

Gratulujeme Vám k zakoupení kvalitního výrobku zn. MAYER. Byl vyroben s největší pečlivostí a před odesláním zkontrolován ve výrobním závodě. Výrobek je určen pro jednosměnné i vícesměnné provozy. Na výše uvedený výrobek poskytuje výrobce prodlouženou záruku **36 měsíců (vícesměnný provoz) nebo 60 měsíců (jednosměnný provoz)** včetně všech čalounění dle vzorníku MAYER a vzorníku zátěžových potahů s výjimkou čalounění koženkových PU a PVC s tím, že:

Výrobce neodpovídá za:

- ❑ poškození způsobené nesprávnou montáží nebo neoprávněným zasahováním do jednotlivých částí výrobku
- ❑ poškození způsobené vodou, znečištěním nebo nevhodným čištěním
- ❑ mechanické poškození čalounění
- ❑ nadměrné opotřebení způsobené neběžným užíváním (zvýšený prach, špína, ...)
- ❑ mechanická poškození nárazem
- ❑ mechanická poškození nadměrným zatěžováním (váha sedícího nad 150 kg)
- ❑ pohledové vady nenahlášené písemně do 3 dnů po převzetí
- ❑ vyblednutí potahu vlivem nadměrného vystavení slunci
- ❑ mírné vytažení potahových textilií, koženek a kůže a drobné rozdíly ve struktuře a zabarvení přírodních materiálů (dřevo a kůže)
- ❑ poškození způsobené zvířaty (domácími mazlíčky)

Při případné reklamaci je nutné předložit fakturu o zakoupení výrobku.

V případě reklamace se prosím obraťte na prodejce zn. MAYER, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce je povinen výrobcí písemně nahlásit :

- číslo faktury výrobce
- číslo reklamovaného modelu
- podrobný popis závady
- číslo nálepky výstupní kontroly
- kontaktní osobu pro dohodnutí postupu

MYCRONOS

2498

Návod k montáži a používání č. 5



Záruční podmínky

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za projevenou důvěru při koupi tohoto zboží a pevně věříme, že ji nezklameme.

Přejeme dlouhodobé užívání Vámi zakoupeného zboží k Vaší plné spokojenosti.

Výrobce